


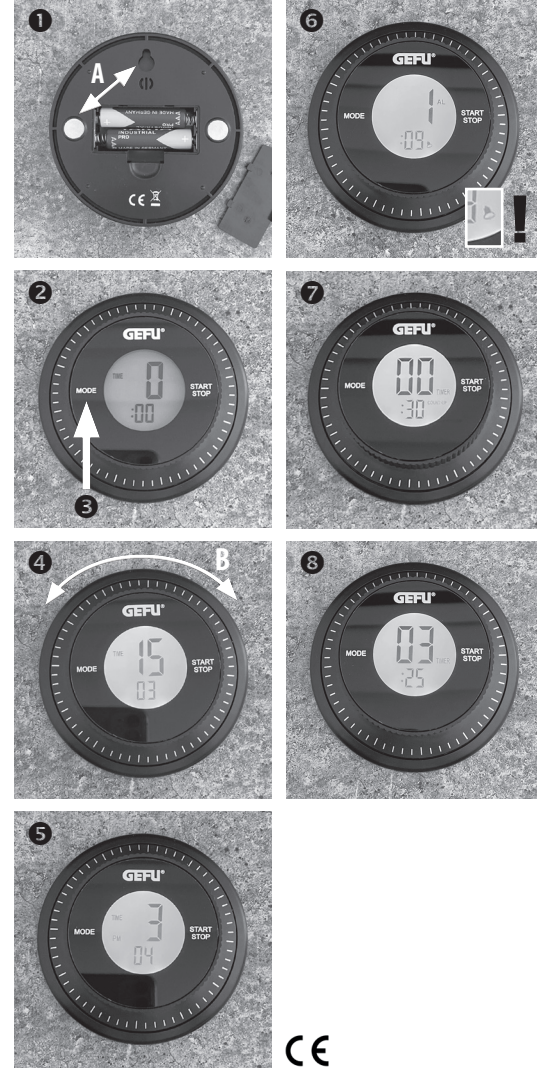

DE

1. Sicherheits- und Pflegehinweise

- Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch der Betriebsanleitung genau durch, bewahren Sie sie für spätere Anwendungen auf und geben Sie sie bei Weitergabe des Digital-Timers an Dritte ebenfalls weiter. Dieser Digital-Timer sollte nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden.
- Bei Eingriff in den Digital-Timer erlischt die Garantie.
- Verwenden Sie den Digital-Timer nicht direkter Hitze aus.
- Den Digital-Timer stets im Trockenen aufbewahren und benutzen.
- Halten Sie das Gerät und Batterien stets von Kindern fern.
- Achten Sie auf die Verwendung des richtigen Batterietyps und setzen Sie diese immer in der vorgeschriebenen Polung ein.
- Verwenden Sie zum Austausch nur frische Batterien und niemals welche mit sichtbaren Beschädigungen – es könnten Überhitzung oder Explosionen auftreten.
- Verbrauche Batterien niemals ins Feuer werfen. Explosionsgefahr!
- Die Batterien dieses Digital-Timers sind nicht wiederaufladbar.
- Die Batterien herausnehmen, wenn der Digital-Timer längere Zeit nicht benutzt wird, um Schäden durch evtl. auslaufende Batterien zu vermeiden.
- Batterien niemals kurzschließen.

Pflegehinweise
Der Digital-Timer 'SAFE' ist nicht spielfähig/ungeeignet. Tauchen Sie es daher auch nicht in Wasser ein. Der Timer kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Batterieentorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Entsorgung des Digital-Timers

Das Symbol am Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Hausabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihre Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieb oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Bestimmung und Gebrauch

Bei dem Digital-Timer lässt sich zwischen den Funktionen Uhr, Wecker und Timer wählen. Der Digital-Timer ist nur für den privaten Hausgebrauch ausgelegt und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie die entsprechenden Pflegehinweise. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung und die Verpackung für zukünftige Fragen gut auf.

3. Lieferumfang

- 1 x 1,5V Batterie Typ AAA
- Bedienungsanleitung
- Integrierter Magnet und Aufhängeöse
- Gelb ablesbares Display
- Zeiteinstellung von 00:00 – 99:59 Minuten/ Sekunde
- Inkl. 2 Batterien 1,5V AAA
- Abmessungen 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- Gewicht 102,0 g (ohne Batterie)
- Kunststoff/ hochwertiger Edelstahl

4. Spezifikationen

- Integrierter Magnet und hanging loop
- easy-to-read display
- time setting from 00:00 - 99:59 minutes/seconds
- Incl. 2 batteries 1,5V AAA
- Dimensions 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- weight 102,0 g (without battery)
- Plastic and high-grade stainless steel

5. Declaration of Conformity

GEFRU Innovation + Logistic GmbH hereby declares that the product 12335 Digital Timer "SAFE" complies with all essential requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU conformity declaration is available at the following web address: www.gefru.com/k12335.pdf

6. Inbetriebnahme und Bedienung

- Batterien (2x 1,5V Größe AAA) in das Batteriefach der Rückseite einsetzen.
- Aufhängung und Magnet zur leichten Anbringung
- Display ist permanent an.
- Über die MODE Taste wird zwischen den Funktionen Uhr, Wecker und Timer gewechselt.

- Einstellen der Uhrzeit (24 Std.)
- Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- Umstellen der Uhrzeit von 24 Std. auf 12 Std. (a.m., p.m.): Taste START STOP drücken. Wechsel zwischen 24 / 12 Uhrzeit Darstellung. Weiter vorgehen wie unter 4.1.

- Einstellen des Weckers:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

- Einstellen des Countdowns:
- 1. Um den Wecker einzustellen die MODE Taste kurz drücken, im Display erscheint AL.
- 2. Die MODE Taste für 3 Sekunden drücken. Die Weckzeitanzeige blinkt. Jetzt über das Einstellfeld (B) die Uhrzeit einstellen.
- 3. Die MODE Taste kurz drücken um die Minuten einzustellen. Bestätigen der Einstellung mit MODE Taste.
- 4. Die Taste START STOP drücken. Es erscheint eine kleine Glocke. Der Wecker ist akt. Bei Wiederholten drücken der Taste START STOP ist die Weckfunktion deaktiviert. Die Glocke ist nicht mehr sichtbar.
- 5. Wenn der Alarm ertönt kann er durch Drücken einer beliebigen Taste ausgeschaltet werden. Der Alarm ertönt für 60 Sekunden. Danach schaltet er automatisch ab.

EN

1. Safety and care instructions

- Before using the Digital Timer for the first time, please read the operating instructions carefully, keep them for later use and pass them on to third parties along with the timer. This digital timer should not be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capacity or a lack of experience and/or a lack of knowledge.
- The guarantee becomes void if the digital timer is tampered with.
- Never expose the digital timer to direct heat.
- Always store and use the digital timer in a dry place.
- Always keep the device and batteries away from children.
- Make sure that the correct battery type is used and always insert these with the correct polarity.
- Only use fresh batteries for replacement and never use those with visible damage - overheating or explosion could occur.
- Never throw used batteries into fire. Risk of explosion!
- The digital timer's batteries are not rechargeable.
- Remove the batteries if the digital timer is not used for a longer period of time to avoid damage due to possible battery leakage.
- Never short-circuit batteries.

Care instructions:
The Digital Timer 'SAFE' is not dishwasher-safe. Therefore also do not submerge in water. The timer can be wiped clean with a damp cloth.

Battery disposal

Batteries do not belong in the household waste. As a consumer you are legally obliged to return used batteries. You can dispose of your old batteries at public collection points in your community or anywhere where the same batteries are sold.

Disposal of the digital timer

The symbol on the product or its packaging indicates that this product should not be treated as normal household waste, but should be handled in a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. For more information, contact your local authority, the municipal waste disposal company or the shop where you purchased the product.

2. Purpose and use

The digital timer allows you to choose between clock, alarm and timer functions. The digital timer is designed for private households only and may not be used for commercial purposes. Please read the user manual and especially the safety instructions carefully and follow the corresponding care instructions. Please keep the user manual and packaging in a safe place for future reference.

3. Scope of delivery

- 1 x 1,5V battery type AAA
- User manual
- Integrated magnet and hanging loop
- easy-to-read display
- time setting from 00:00 - 99:59 minutes/seconds
- Incl. 2 batteries 1,5V AAA
- Dimensions 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- weight 102,0 g (without battery)
- Plastic and high-grade stainless steel

4. Specifications

- Integrated magnet and hanging loop
- easy-to-read display
- time setting from 00:00 - 99:59 minutes/seconds
- Incl. 2 batteries 1,5V AAA
- Dimensions 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- weight 102,0 g (without battery)
- Plastic and high-grade stainless steel

5. Declaration of Conformity

GEFRU Innovation + Logistic GmbH hereby declares that the product 12335 Digital Timer "SAFE" complies with all essential requirements and applicable regulations of the EMC Directive 2014/30/EU and RoHS Directive 2011/65/EU. The full text of the EU conformity declaration is available at the following web address: www.gefru.com/k12335.pdf

6. First use and operation

- Insert batteries (2x 1,5V AAA) into the battery compartment on the back.
- A screw hanging and magnet for easy attachment
- Display is always on.
- Use the MODE button to switch between the clock, alarm and timer functions.
- Setting the time (24-hour)

- Press the MODE button for 3 seconds. The hour flashes. Now set the time using the setting wheel (B).
- Briefly press the MODE button to set the minutes. Confirm the setting using the MODE button.
- Switching the time from 24-hour clock to 12-hour clock (a.m., p.m.): Press the START STOP button. Switch between 24/12-hour display. Continue as under 4.1.

- Setting the alarm:
- 1. To set the alarm, press the MODE button briefly. The display shows AL.
- 2. Press the MODE button for 3 seconds. The alarm display flashes. Now set the alarm time using the setting wheel (B).
- 3. Briefly press the MODE button to set the minutes. Confirm the setting using the MODE button.
- 4. Press the START STOP button. A small bell appears. The alarm is activated. Pressing the button START STOP repeatedly deactivates the alarm visible.
- 5. If the alarm sounds, it can be switched off by pressing any button. The alarm sounds for 60 seconds. It then switches off automatically.

- Setting the stop watch:
- 1. To set the stop watch, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button. The time counts downwards. The display shows COUNT-UP.
- 3. To stop the time, press the START STOP button.
- 4. To reset the stop watch to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the timer (counts downwards in seconds, from 99 min, 59 sec.):
- 1. To set the timer, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button to start the timer. It will count down in seconds.
- 3. Press the START STOP button to stop the timer. The timer will count down in seconds.
- 4. If the alarm sounds, it can be switched off by pressing any button. The alarm sounds for 60 seconds. It then switches off automatically.

- Pressing the START STOP button will stop the timer and repeated pressing will reactivate it.
- 6. TIMER appears flashing in the display when the timer is activated.
- 7. To reset the timer to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the stop watch:
- 1. To set the stop watch, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button. The time counts downwards. The display shows COUNT-UP.
- 3. To stop the time, press the START STOP button.
- 4. To reset the stop watch to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the timer (counts downwards in seconds, from 99 min, 59 sec.):
- 1. To set the timer, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button to start the timer. It will count down in seconds.
- 3. Press the START STOP button to stop the timer. The timer will count down in seconds.
- 4. If the alarm sounds, it can be switched off by pressing any button. The alarm sounds for 60 seconds. It then switches off automatically.

- Pressing the START STOP button will stop the timer and repeated pressing will reactivate it.
- 6. TIMER appears flashing in the display when the timer is activated.
- 7. To reset the timer to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the stop watch:
- 1. To set the stop watch, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button. The time counts downwards. The display shows COUNT-UP.
- 3. To stop the time, press the START STOP button.
- 4. To reset the stop watch to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the timer (counts downwards in seconds, from 99 min, 59 sec.):
- 1. To set the timer, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button to start the timer. It will count down in seconds.
- 3. Press the START STOP button to stop the timer. The timer will count down in seconds.
- 4. If the alarm sounds, it can be switched off by pressing any button. The alarm sounds for 60 seconds. It then switches off automatically.

- Pressing the START STOP button will stop the timer and repeated pressing will reactivate it.
- 6. TIMER appears flashing in the display when the timer is activated.
- 7. To reset the timer to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

- Setting the stop watch:
- 1. To set the stop watch, press the MODE button several times until the display shows the display.
- 2. Press the START STOP button. The time counts downwards. The display shows COUNT-UP.
- 3. To stop the time, press the START STOP button.
- 4. To reset the stop watch to 0, press the START STOP button for 3 seconds.

FR

1. Consignes de sécurité et d'entretien

- Utilisez le timer attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation, le conserver pour une utilisation future et le transmettre à tiers si vous leur donnez le minuteur numérique. Ce minuteur numérique ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou un manque d'expérience et/ou de connaissances.
- Le minuteur numérique est altéré, il garantit sa durée.
- Ne jamais exposer le minuteur numérique à la chaleur directe.
- Ranger et utiliser toujours le minuteur numérique dans un endroit sec.
- Tenez toujours l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Assurez-vous d'utiliser le bon type de pile et insérez-la toujours dans la bonne polarité.
- Utilisez uniquement des piles de recharge neuves et n'utilisez jamais des piles qui présentent des dommages apparents - une surchauffe ou des explosions pourraient se produire.
- Ne jamais jeter les piles usagées dans un feu. Pénalité d'explosion!
- Les piles du minuteur numérique ne sont pas rechargeables.
- Retirez les piles si le minuteur numérique ne sera pas utilisé pendant une longue période afin d'éviter tout dommage dû à une fuite des piles.
- Ne jamais court-circuiter les piles.

Consignes d'entretien :
Le minuteur numérique 'SAFE' n'est pas compatible avec le lave-vaisselle. Ne le plongez pas dans l'eau. Le minuteur peut être essuyé avec un chiffon humide.

Élimination des piles

Les piles ne sont pas leur place dans les ordures ménagères. En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu de rapporter les piles usagées. Vous pouvez rapporter vos vieilles piles dans les points de collecte publics de votre commune ou à tout autre endroit, où des piles du même type sont vendues.

Élimination du minuteur numérique

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour d'autres informations, contactez votre autorité locale, l'entreprise municipale d'élimination des déchets ou le magasin où vous avez acheté le produit.

2. But et utilisation

Le minuteur numérique permet de choisir entre les fonctions d'horloge, de réveil et de minuterie. Le minuteur numérique est uniquement conçu pour les ménages privés et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation et en particulier les consignes de sécurité et respecter les instructions d'entretien correspondantes. Veuillez conserver le mode d'emploi et l'emballage dans un endroit sûr pour d'éventuelles consultations ultérieures.

3. Contenu de la livraison

- 1 pile 1,5V de type AAA
- Notice d'utilisation
- Instructions de l'usage
- Magnète intégré et oeillet de suspension
- Écran bien lisible
- Régage de l'heure de 00:00 à 99:59 minutes/secondes
- Incl. 2 piles 1,5V AAA
- Dimensions 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- Poids 102,0 g (sans pile)
- Plastique / acier inoxydable de haute qualité

4. Spécifications

- Magnète intégré et oeillet de suspension
- Goed leesbaar display
- Tijdstelling van 00:00 - 99:59 minuten/secondes
- Incl. 2 piles 1,5V AAA
- Dimensions 3,5 cm H, 9,5 cm Ø
- Poids 102,0 g (sans pile)
- Plastique / acier inoxydable de haute qualité

5. Déclaration de conformité

GEFRU Innovation + Logistic GmbH hereby declares that the product 12335 minuteur numérique "SAFE" est conforme aux exigences fondamentales et aux dispositions applicables de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RoHS 2011/65/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: www.gefru.com/k12335.pdf

6. Mise en service et utilisation

- Insérer les piles (2x 1,5V taille AAA) dans le compartiment à piles à l'arrière.
- A suspension et aimant pour une fixation facile
- L'affichage est permanent.
- Utiliser le bouton MODE pour choisir entre les fonctions horloge, réveil et minuterie.
- Régler l'heure (24 heures)

- Appuyer sur le bouton MODE pendant 3 secondes. L'affichage des heures clignote.
- Appuyer sur le bouton MODE pour régler les minutes. Confirmer le réglage avec le bouton MODE.
- Modification de l'heure de 24 heures à 12 heures (a.m., p.m.): Appuyer sur le bouton START STOP. Basculer entre l'affichage de l'heure 24 / 12. Continuer comme indiqué au point 4.1.

- Régler le réveil :
- 1. Pour régler le réveil, appuyez brièvement sur le bouton MODE. AL apparaît sur l'affichage.
- 2. Appuyez sur le bouton MODE pendant 3 secondes. L'affichage de l'heure du réveil clignote. Utilisez maintenant la molette de réglage (B) pour régler l'heure du réveil.
- 3. Appuyez brièvement sur le bouton MODE pour régler les minutes. Confirmez le réglage avec le bouton MODE.
- 4. Appuyez sur le bouton START STOP. Une petite cloche apparaît. Le réveil est actif. Si vous appuyez à plusieurs reprises sur le bouton START STOP la fonction de réveil est désactivée. La cloche n'est plus visible.
- 5. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.

- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.
- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.

- Régler du chronomètre (compte par incréments de 99 min, 59 sec)
- 1. Pour régler le chronomètre, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que TIMER s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton START STOP. Le comptage du temps démarre. COUNT UP s'affiche à l'écran.
- 3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton START STOP.
- 4. Pour remettre le chronomètre à 0, appuyez sur le bouton START STOP pendant 3 secondes.

- Régler du minuteur (décompte par seconde, à partir de 99 min 59 sec) :
- 1. Utilisez la molette (B) pour régler la durée souhaitée. (minutes / secondes)
- 2. Pour démarrer le MINUTEUR, appuyez sur la touche START STOP. Compte à rebours en secondes.
- 3. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.
- 4. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.

- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.
- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.

- Régler du chronomètre (compte par incréments de 99 min, 59 sec)
- 1. Pour régler le chronomètre, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que TIMER s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton START STOP. Le comptage du temps démarre. COUNT UP s'affiche à l'écran.
- 3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton START STOP.
- 4. Pour remettre le chronomètre à 0, appuyez sur le bouton START STOP pendant 3 secondes.

- Régler du minuteur (décompte par seconde, à partir de 99 min 59 sec) :
- 1. Utilisez la molette (B) pour régler la durée souhaitée. (minutes / secondes)
- 2. Pour démarrer le MINUTEUR, appuyez sur la touche START STOP. Compte à rebours en secondes.
- 3. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.
- 4. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.

- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.
- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.

- Régler du chronomètre (compte par incréments de 99 min, 59 sec)
- 1. Pour régler le chronomètre, appuyez plusieurs fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que TIMER s'affiche à l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton START STOP. Le comptage du temps démarre. COUNT UP s'affiche à l'écran.
- 3. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton START STOP.
- 4. Pour remettre le chronomètre à 0, appuyez sur le bouton START STOP pendant 3 secondes.

- Régler du minuteur (décompte par seconde, à partir de 99 min 59 sec) :
- 1. Utilisez la molette (B) pour régler la durée souhaitée. (minutes / secondes)
- 2. Pour démarrer le MINUTEUR, appuyez sur la touche START STOP. Compte à rebours en secondes.
- 3. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.
- 4. Lorsque l'alarme retentit, elle peut être désactivée en appuyant sur n'importe quel bouton. L'alarme retentit pendant 60 secondes. Ensuite, elle s'éteint automatiquement.

- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.
- Attention : Tant que la cloche est visible à l'écran, l'alarme sonnera à nouveau tous les jours à l'heure de réveil réglée.

IT

1. Istruzioni per la sicurezza e la conservazione

- Si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima del primo utilizzo, di conservarle per un uso successivo e di consegnarle a terzi in caso di cessione del timer digitale. Il timer digitale non dovrebbe essere utilizzato da persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o privi di sufficiente esperienza e/o conoscenza.
- Qualsiasi intervento sul timer digitale annulla la garanzia.
- Non esporre mai il timer digitale al calore diretto.
- Conservare e utilizzare il timer digitale in un luogo asciutto.
- Rangere et utiliser toujours le minuteur numérique dans un endroit sec.
- Tenez toujours l'appareil et les piles hors de portée des enfants.
- Assurez-vous d'utiliser le bon type de pile et insérez-la toujours dans la bonne polarité.
- Utilisez uniquement des piles de recharge neuves et n'utilisez jamais des piles qui présentent des dommages apparents - une surchauffe ou des explosions pourraient se produire.
- Ne jamais jeter les piles usagées dans un feu. Pénalité d'explosion!
- Les piles du minuteur numérique ne sont pas rechargeables.
- Retirez les piles si le timer digitale n'est utilisé pendant un long période afin d'éviter tout dommage dû à une fuite des piles.
- Ne jamais court-circuiter les piles.

Istruzioni per la cura:
Il timer digitale 'SAFE' non è adatto per lavastoviglie. Non immergerlo quindi nell'acqua. Il timer può essere pulito con un panno umido.

Indicazioni di cuidado:

El temporizador digital 'SAFE' no es apto para lavavajillas. Por lo tanto, no se debe sumergir en agua. El temporizador puede limpiarse con un paño húmedo.

Eliminación de las pilas

Las pilas no se deben deshechar en la basura doméstica. El consumidor está legalmente obligado a devolver las pilas usadas. Las pilas usadas se pueden deshechar en los puntos de recogida públicos de cada municipio o en aquellos establecimientos que vendan las pilas correspondientes.

Eliminación del temporizador digital

El símbolo situado en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe ser tratado como residuo de desecho doméstico, sino que debe entregarse en un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Para obtener más información al respecto, contactar con la autoridad local, la empresa municipal de eliminación de residuos o el establecimiento donde se adquirió el producto.

2. Finalidad y uso

El timer digital permite elegir entre las funciones de reloj, alarma y temporizador.

